


INSTALLATION DE LA CONSOLE DE MIXAGE POUR RÉCUPERER LE SON DU VIDÉOPROJECTEUR

1) DIJONCTEUR GENERAL :

-> Relever les boutons : GENERAL ET GENERAL RANGEE 2

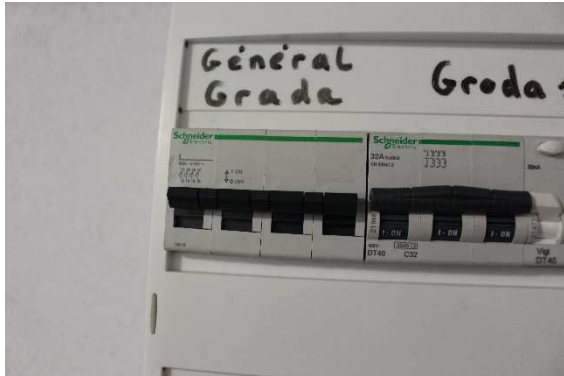

2) VERIFIER QUE LA LUMIERE VERTE EN HAUT A GAUCHE DE L'AMPLI EST ALLUMÉE (cela veut dire qu'elle est sous tension mais non allumée).



3) BRANCHEMENT DE LA CONSOLE DE MIXAGE

-> Soulever la trappe au fond de la scène

-> Sortir le multiplaire et la multiprise

-> Brancher le transformateur de la console de mixage à la multiprise et appuyer sur les boutons on/off sur le transformateur et sur la console de mixage.



-> Insérer les prises « mâles » n°1 et n°2 et les brancher comme suit :

L (Left) brancher la prise mâle n°1

R (Right) brancher la prise mâle n°2



-> Insérer les prises « Jack » ou les prises « femelles » n°1 (en haut – Left) et n°2 (en bas - Right) comme suit :

-> Vérifier que le bouton rouge en bas à gauche est au niveau 0 (son baissé).



4) ALLUMAGE DE L'AMPLI

-> Appuyer sur le bouton « configure » en haut à gauche et le bouton en bas à droite « Power » = l'ampli s'allume.



5) RETOURNER A LA CONSOLE DE MIXAGE




Régler les boutons blancs 1 et 2 situés sur le milieu de la console.

-> tourner vers la droite le bouton blanc jusqu'à ce que la LED « PEAK » frémissse. A ce moment-là re-tourner le bouton vers la gauche jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

Faire de même avec le deuxième bouton.

-> Les réglages des deux boutons blancs doivent être identiques.

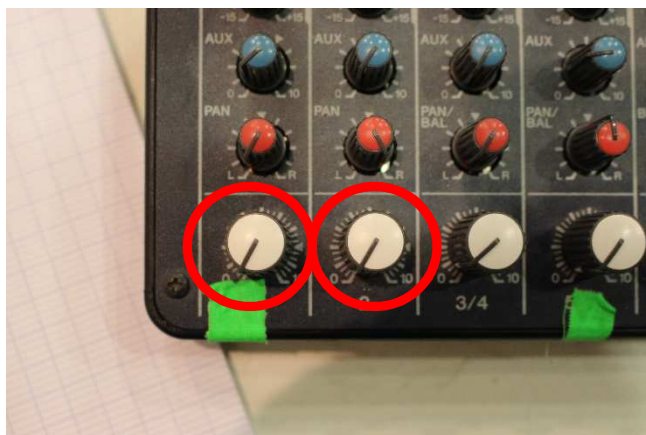

Régler des deux gros boutons blancs 1 et 2 situés en bas de la console :

-> Les boutons sont dès la base au niveau 0. Tourner le bouton vers la droite afin d'augmenter le son. Chaque bouton gère le côté droit et le côté gauche. Afin d'harmoniser le son pour la salle, il faut que les deux blancs soient régler dans l'identique.



-> Le bouton rouge en bas à droite gère l'afflux de son général. Si vous augmenter le son par le bouton rouge cela permettra d'affiner le réglage du son avec les deux boutons blancs désignés précédemment.

VUE D'ENSEMBLE DE LA CONSOLE DE MIXAGE BRANCHEE :



6) FIN DE LA PRESTATION

- > ETEINDRE L'AMPLI (la lumière verte en haut à gauche reste allumée)
- > CONSOLE DE MIXAGE -> baisser tous les boutons utilisés précédemment au niveau 0.
- > ETEINDRE LA CONSOLE DE MIXAGE par les interrupteurs sur la console et sur le transformateur.
- > DEBRANCHER LA CONSOLE ET REMETTRE LE MULTIPAIR ET LA MULTIPRISE DANS LA TRAPPE DU FOND DE SALLE
- > ETEINDRE LE VIDEOPROJECTEUR ET REMONTER L'ECRAN
- > COUPER LE DIJONCTEUR EN RABAISSANT LE GENERAL ET GENERAL RANGEE 2.